


# Catéter Ureteral

## Para inyectar Contraste Líquido

Se usa para drenar la orina que está bloqueada y no tiene otra forma de escape. Con más frecuencia, se usa como un medio de inyección de contraste en los riñones o en los uréteres para un procedimiento de imagen, y se elimina una vez que se completa la prueba.

Con Estilete  
Hecho de PEBAX  
Tecoflex<sup>®</sup> EE.UU.

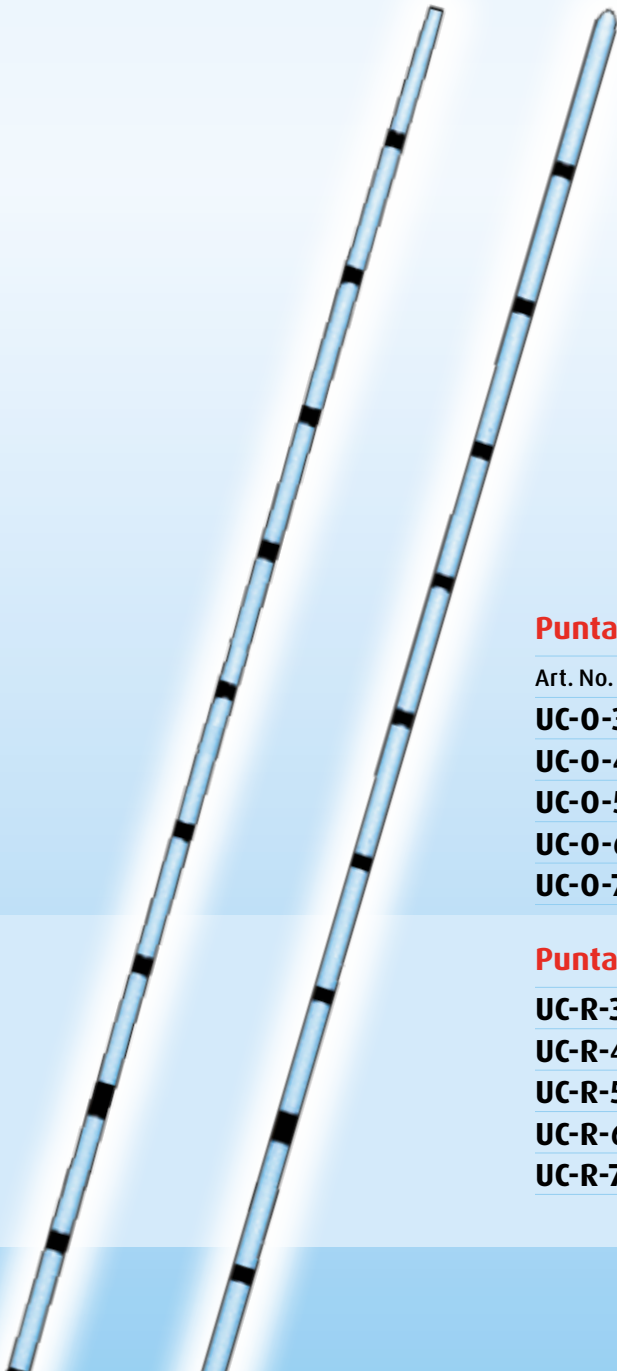

### Punta Recta Abierta

Art. No.	Tamaño (Fr/CH)	Longitud (cm)
<b>UC-O-3</b>	3	70
<b>UC-O-4</b>	4	70
<b>UC-O-5</b>	5	70
<b>UC-O-6</b>	6	70
<b>UC-O-7</b>	7	70

### Punta Recta Cerrada

<b>UC-R-3</b>	3	70
<b>UC-R-4</b>	4	70
<b>UC-R-5</b>	5	70
<b>UC-R-6</b>	6	70
<b>UC-R-7</b>	7	70